


munchkin
Any Angle™
Weighted Straw Cup
Tasse avec paille lestée
Taza con pajita con peso

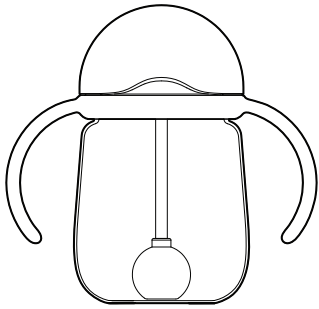


7 oz. capacity (207 ml)
 Capacité de 207 ml (7 oz)
 Capacidad de 207 ml (7 oz)

KEEP FOR FUTURE REFERENCE
 CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE
 CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS

CCD-0105-000 REV5

INCLUDED PARTS
PIÈCES FOURNIES
PIEZAS INCLUIDAS

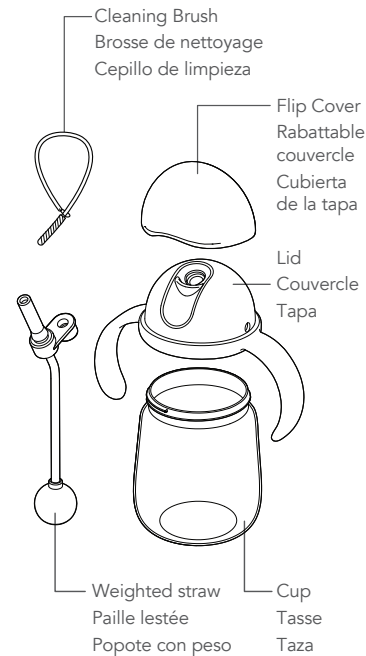

IMPORTANT INFORMATION

CAUTION: Wash and inspect before use. To prevent burns, do not microwave or use with hot liquids. Do not boil or sterilize. Discard and replace at first sign of damage. Always check temperature before drinking. Do not let child walk or run while carrying the cup. Straw is not intended to be used as a teether. Do not allow child to play, bite or chew on straw. Do not leave child unattended during use. Discard all packaging components before giving to the child. Do not use with carbonated beverages or pulpy juices. Parent must assemble before giving to child. Always use with adult supervision.

HOW TO CLEAN

Wash all parts prior to first use in warm soapy water. To remove the straw for cleaning, from the inside of the lid, pull straw where it attaches to the lid. Use the brush included with the cup to clean the inside of the straw. Keep components away from child during cleaning. When reassembling, reattach the straw to the lid.

HOW TO USE

Valve Activation: The straw contains a one way valve to prevent spills. This straw must be activated before first use. Locate the valve inside the upper portion of the straw and squeeze to activate it.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

ATTENTION : Laver et inspecter avant l'emploi. Pour éviter les brûlures, ne pas mettre au micro-ondes ni utiliser avec des liquides chauds. Ne pas faire bouillir ni stériliser. Jeter l'article et le remplacer au premier signe de détérioration. Toujours vérifier la température avant de boire. Ne pas laisser l'enfant marcher ou courir avec la tasse dans les mains. La paille n'est pas destinée à être utilisée comme jouet de dentition. Ne pas laisser l'enfant jouer, mordre ou mâcher la paille. Ne pas laisser l'enfant sans surveillance pendant l'emploi. Jeter tous les éléments d'emballage avant de donner l'article à l'enfant. Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses ou des jus de fruits contenant de la pulpe. Les parents doivent assembler le produit avant de le donner à l'enfant. Toujours utiliser sous la supervision d'un adulte.

NETTOYAGE

Laver toutes les pièces à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation. Pour retirer la paille afin de la nettoyer, tirer sur la paille depuis l'intérieur du couvercle, à l'endroit où elle est fixée au couvercle. Utiliser la brosse fournie avec la tasse pour nettoyer l'intérieur de la

paille. Tenir les composants hors de portée des enfants pendant le nettoyage. Lors du réassemblage, remettre la paille sur le couvercle.

MODE D'EMPLOI

Activation de la valve : La paille contient une valve unidirectionnelle pour éviter les fuites. Cette paille doit être activée avant la première utilisation. Localiser la valve à l'intérieur de la partie supérieure de la paille et presser pour l'activer.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ATENCIÓN: Limpiar y revisar antes del primer uso. Para evitar quemaduras, no introducir en el microondas ni utilizar con líquidos calientes. No hervir ni esterilizar. Desechar y sustituir al primer indicio de deterioro. Comprobar siempre la temperatura antes de beber. No dejar al niño caminar o correr con la taza en la mano. La pajita no es un juguete de dentición. No dejar al niño jugar, morder o mascar la pajita. No dejar al niño desatendido durante el uso. Tirar todos los componentes del empaque antes de usar. No utilizar con bebidas gaseosas o jugos con pulpa. Ensambalar antes de entregar al niño. Vigilar siempre al niño por parte de un adulto.

LIMPIEZA

Lavar todas las piezas con agua tibia jabonosa antes del primer uso. Para retirar la pajita para limpiarla, jalarla desde el interior de la tapa, por donde se une a esta última. Utilizar el cepillo incluido con la taza para limpiar el interior de la pajita. Mantener las piezas fuera del alcance del niño durante la limpieza. Al rearmar la taza, volver a fijar la pajita a la tapa.

INSTRUCCIONES DE USO

Activación de la válvula: la pajita contiene una válvula unidireccional para evitar derrames. Esta pajita debe activarse antes de su primer uso. Localizar la válvula en el interior de la parte superior de la pajita y apretar para activarla.



munchkin | **munchkin.com**
 it's the little things. | 800.344.2229

© 2026 MUNCHKIN, INC., A WHY BRANDS COMPANY. 7835 GLORIA AVE., LOS ANGELES, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 6750 FIFTH LINE, UNIT 1, MILTON, ON L9E 1M9. MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM. PAT: WWW.MUNCHKIN.COM/PATENTS