





munchkin
Stay Cool
Insulated Bottle
Bouteille isotherme
Botella aislante

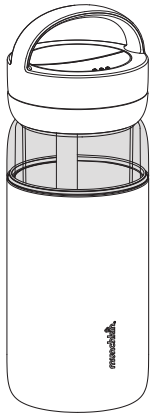

12 oz. capacity (355 ml)
Capacité de 355 ml (12 oz)
Capacidad de 355 ml (12 oz)

KEEP FOR FUTURE REFERENCE
CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE
CONSERVAR PARA CONSULTAS FUTURAS
CCDC-0386-000 REV1

INCLUDED PARTS
PIÈCES INCLUSES
PIEZAS INCLUIDAS

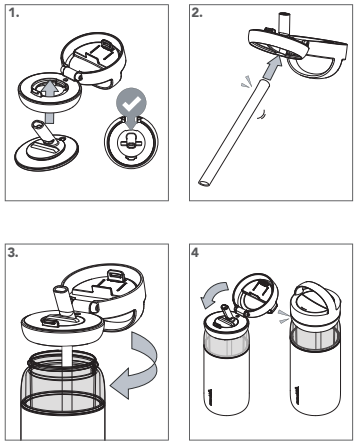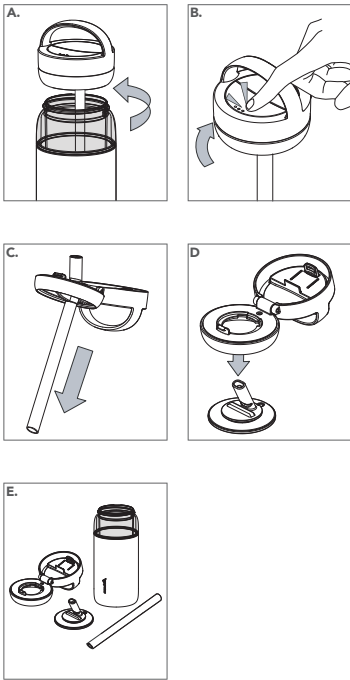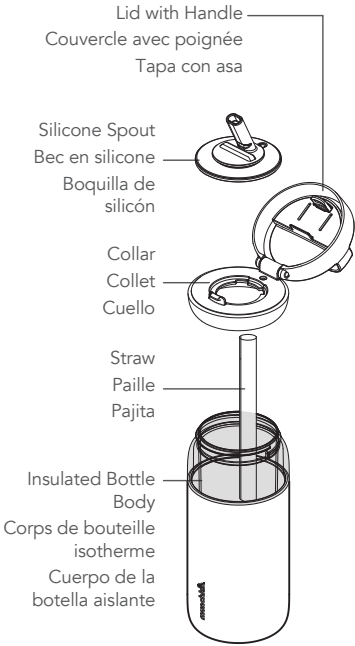

IMPORTANT INFORMATION

⚠ WARNING!
Wash and inspect before use. To prevent burns, do not microwave the bottle or use with hot liquids. Do not boil or steam sterilize the bottle. Discard and replace at first sign of damage. Always check temperature before drinking. Do not use with carbonated beverages or pulpy juices. Do not let child walk or run while carrying the bottle. Do not allow child to play, bite or chew on the spout. Spout is not intended to be used as a teether. Do not leave child unattended during use. Always use with adult supervision. Discard all packaging components before giving to the child. Parent must assemble before giving the bottle to the child.

HOW TO CLEAN

- A.** Twist the lid off from the bottle.
- B.** Push the button positioned on the top of the lid to release the latch and open the lid.
- C.** Pull the straw from the lid.
- D.** Remove silicone spout from the collar by pushing down.
- E.** Wash all parts in mild soapy water. Allow parts to dry completely before reassembling.

HOW TO USE

- 1.** To assemble, insert the silicone spout from below, making sure the back side lines up with its matching slot. Pull the spout upwards until all edges snap into position.
- 2.** Insert the straw into the silicone spout.
- 3.** Fill the bottle with beverage until it reaches the desired level, then align the lid with the mouth of the bottle and twist it clockwise firmly until it is securely tightened and no longer turns.
- 4.** To prevent leaks when not in use, press down on the handle until you hear an audible click, indicating that the lid is securely closed.

Note: The spout contains a one-way valve to prevent spills. This valve must be activated before first use. Locate the valve inside the upper portion of the spout and squeeze to activate it.

INFORMATION IMPORTANTE
⚠ MISE EN GARDE!

Laver et inspecter avant l'emploi. Pour éviter les brûlures, ne pas mettre la bouteille au micro-ondes bouteille ni l'utiliser avec des liquides chauds. Ne pas faire bouillir ou stériliser la bouteille à la vapeur. Jeter l'article et le remplacer au premier signe de détérioration. Toujours vérifier la température avant de boire. Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses ou des jus de fruits contenant de la pulpe. Ne pas laisser l'enfant marcher ou courir avec la bouteille dans les mains. Ne pas laisser l'enfant jouer, mordre ou mâchouiller le bec. Le bec n'est pas destiné à être utilisé comme jouet de dentition. Ne pas laisser l'enfant sans surveillance pendant l'emploi. Toujours utiliser sous la supervision d'un adulte. Jeter tous les éléments d'emballage avant de donner l'article à l'enfant. Un parent doit assembler la bouteille avant de la donner à l'enfant.

NETTOYAGE

- A.** Dévisser le couvercle de la bouteille.
- B.** Appuyer sur le bouton situé sur le dessus du couvercle pour libérer le loquet et ouvrir le couvercle.
- C.** Tirer la paille du couvercle.

- D.** Retirer le bec en silicone du collet en appuyant vers le bas.
- E.** Laver toutes les pièces à l'eau tiède savonneuse. Laisser les pièces sécher complètement avant de les assembler.

MODE D'EMPLOI

- 1.** Pour l'assembler, insérer le bec en silicone par le bas, en veillant à ce que la face arrière s'aligne sur la fente correspondante. Tirer le bec vers le haut jusqu'à ce que tous les bords s'enclenchent.
 - 2.** Insérer la paille dans le bec en silicone.
 - 3.** Remplir la bouteille de boisson jusqu'au niveau désiré, puis aligner le couvercle avec l'ouverture de la bouteille et visser fermement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré et ne tourne plus.
 - 4.** Pour éviter les fuites lorsque la bouteille n'est pas utilisée, appuyer sur la poignée jusqu'à entendre un clic, indiquant que le couvercle est bien fermé.
- Remarque :** Le bec est muni d'une valve unidirectionnelle pour prévenir les fuites. Cette valve doit être activée avant la première utilisation. Repérer la valve à l'intérieur de la partie supérieure du bec et appuyer dessus pour l'activer.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
⚠ ADVERTENCIA!

Limpiar y chequear antes del primer uso. Para evitar quemaduras, no introducir la botella en el microondas ni utilizar con líquidos calientes. No hervir ni esterilizar la botella con vapor. Desechar y sustituir al primer indicio de deterioro. Comprobar siempre la temperatura antes de beber. No utilizar con bebidas gaseosas o jugos con pulpa. No dejar al niño caminar o correr con la botella en la mano. No dejar al niño jugar, morder o mascar la boquilla. La boquilla no es un juguete de dentición. No dejar al niño desatendido durante el uso. Vigilar siempre al niño por parte de un adulto. Tirar todos los componentes del empaque antes de usar. Un adulto debe armar la botella antes de dársela al niño.

LIMPIEZA

- A.** Girar la tapa para separarla de la botella.
- B.** Presionar el botón situado en la parte superior de la tapa para soltar el bloqueo y abrir la tapa.
- C.** Jalar la pajita para extraerla de la tapa.
- D.** Retirar la boquilla de silicón del cuello empujando hacia abajo.

- E.** Lavar todas las piezas en agua jabonosa. Dejar que las piezas se sequen por completo antes de rearmar.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1.** Para armar la botella, insertar la boquilla de silicón desde abajo, asegurándose de que la parte trasera quede alineada con la ranura correspondiente. Jalar la boquilla hacia arriba hasta que todos los bordes encajen en su posición.
 - 2.** Insertar la pajita en la boquilla de silicón.
 - 3.** Llenar la botella con la bebida hasta alcanzar el nivel deseado, alinear la tapa con el cuello de la botella y girarla firmemente hacia la derecha hasta que quede bien ajustada y no gire más.
 - 4.** Para evitar fugas cuando no se utilice, presionar el asa hasta que se oiga un clic, lo que indica que la tapa está bien cerrada.
- Nota:** La boquilla tiene una válvula unidireccional para evitar derrames. Esta válvula debe activarse antes de usar el producto por primera vez. Localizar la válvula en la parte superior de la boquilla y apretarla para activarla.



munchkin
it's the little things.
munchkin.com
800.344.2229

© 2026 MUNCHKIN, INC., A WHY BRANDS COMPANY. 7835 GLORIA AVE., LOS ANGELES, CA 91406. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 6750 FIFTH LINE, UNIT 1, MILTON, ON L9E 1M9. MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM. PAT: WWW.MUNCHKIN.COM/PATENTS